

HB10 Batterietausch

155834-1



Werkzeug:

» Schraubenschlüssel o. Ratsche SW 7



Material:

» Batterie CR2032 (nicht im Lieferumfang)



WARNUNG:

Bitte beachten Sie, dass das Dartgerät beim Austausch der Batterie eingeschaltet sein muss.

Ansonsten gehen die CMOS-Daten verloren und das Kontron Board muss getauscht werden.

Ein werkzeugloser Austausch ist unbedingt erforderlich, um Beschädigungen der Elektronik zu vermeiden.



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



HINWEIS:

Überprüfen Sie, ob eine neuere Programmversion für Ihr Gerät zur Verfügung steht, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



HINWEIS:


Um die Laufzeit zu verlängern, verwenden Sie Batterien vom Typ CR2032 von Markenherstellern.




HINWEIS:

Nach dem Abziehen der USB-Kabel erscheinen Fehlermeldungen auf dem Monitor. Starten Sie nach dem Batterietausch das Gerät neu, um die Fehlermeldungen zu Quittieren.

1. Entfernen Sie die Rändelschraube und öffnen die CPU-Box.

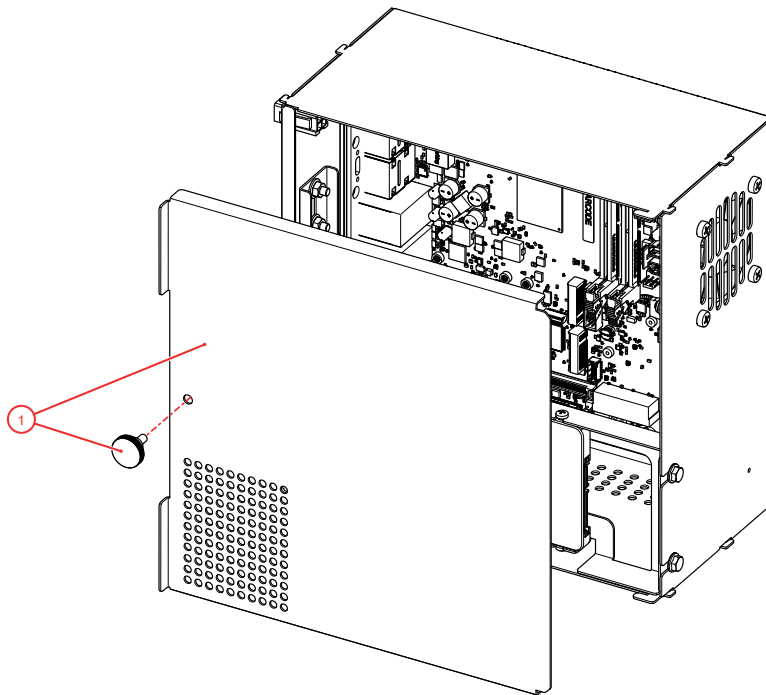

2. Für einen besseren Zugang zur Batterie lösen Sie die beiden Schrauben der SSD-Halterung, um diese mit Festplatte zu entnehmen. **Ziehen Sie unter keinen Umständen das Kabel der SSD bei eingeschaltetem Gerät ab.**
3. Lösen Sie die beiden Muttern am Haltebügel, um den Riegel nach oben zu schieben.
4. Entfernen Sie von außen die USB-Kabel an den beiden USB-Slotblechen und entnehmen die Bleche. Hinweis: unter Umständen ist nur ein Slotblech verbaut.

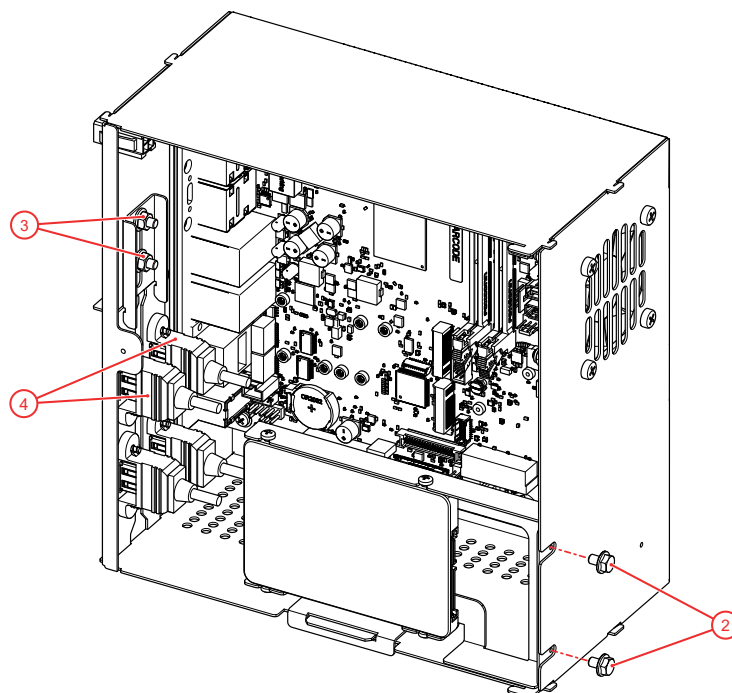


**WARNUNG:**

Bitte beachten Sie, dass das Dartgerät beim Austausch der Batterie eingeschaltet sein muss.


Ansonsten gehen die CMOS-Daten verloren und das Kontron Board muss getauscht werden.

Ein werkzeugloser Austausch ist unbedingt erforderlich, um Beschädigungen der Elektronik zu vermeiden.

5. Drücken Sie die Feder der Batteriehalterung nach links, um die alte Batterie zu entnehmen. Die alte Batterie kann mit Sicherungslack markiert sein. Entfernen Sie ggf. den Sicherungslack vom Batteriehalter, bevor Sie die neue Batterie einsetzen.

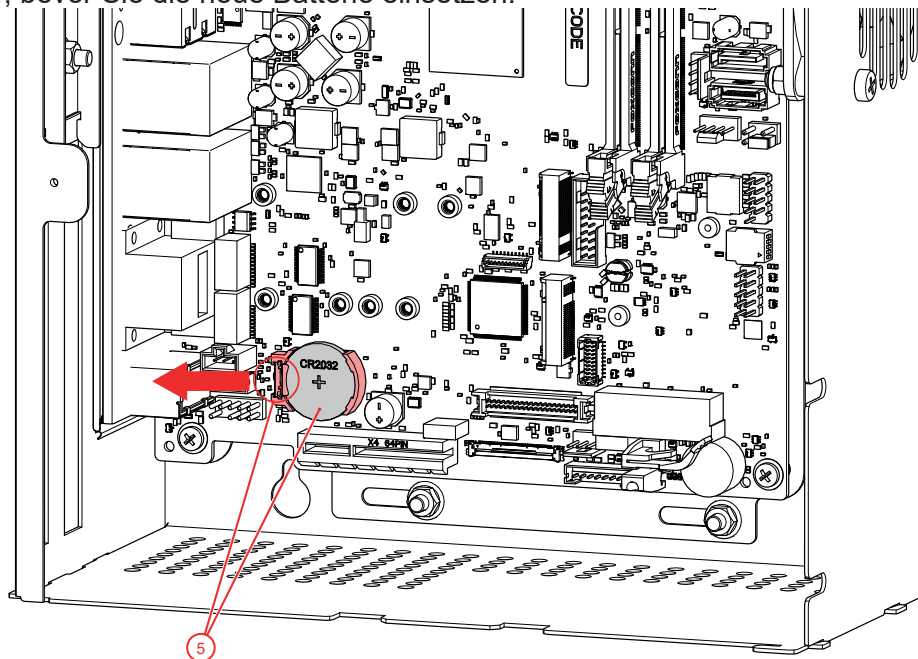

6. Setzen Sie die neue Batterie an der Feder an und drücken die Batterie in die Halterung. Um die Laufzeit zu verlängern, verwenden Sie Batterien vom Typ CR2032 von Markenherstellern.

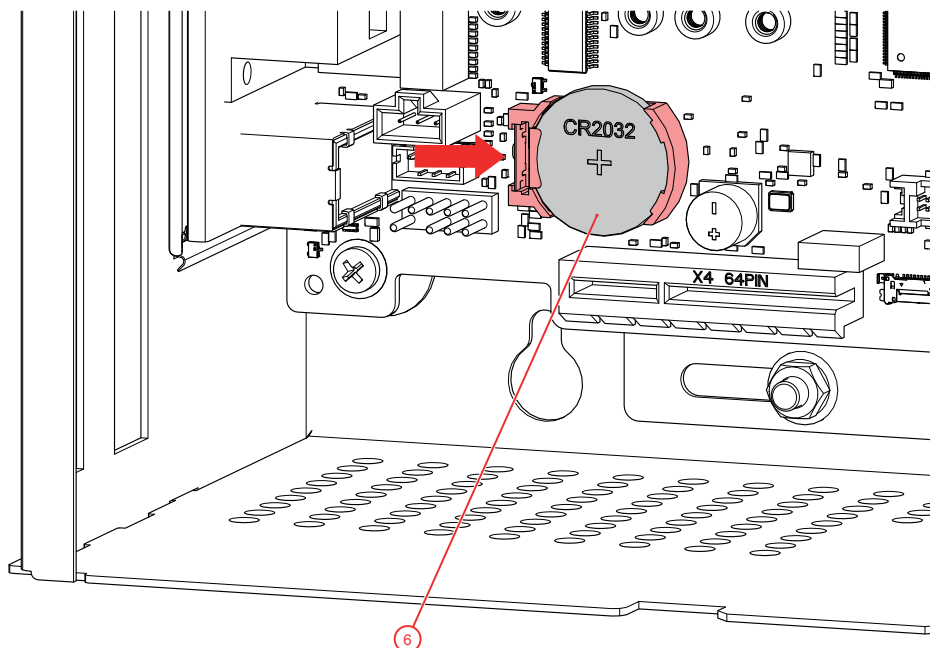

7. Bauen Sie die CPU-Box in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und starten das Gerät neu.