

Update für Dart HB10

916155v1.2



Werkzeug:

- » USB Stick min. 16GB (entfällt bei Remote Update)



Material:

- » Update-Dateien (entfällt bei Remote Update)

Inhaltsverzeichnis

Update per Remote Update	2
Update per USB-Stick	4



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



ACHTUNG:

Bei den Arbeiten an elektronischen Geräten sind die entsprechenden Vorschriften der VDE zu beachten. Insbesondere gilt das für die Angaben zur elektrostatischen Aufladung.


Update per Remote Update

1. Navigieren Sie zu **[Gerät | Netzwerk | Remote Update]**.
Ist eine neue Version verfügbar,
wird diese heruntergeladen.

Hinweis: Ab Version V4 wird eine neue Version automatisch heruntergeladen. Somit entfällt Punkt 1.




2. Starten Sie das Gerät neu.
Eine neue Softwareversion wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[OK]**.

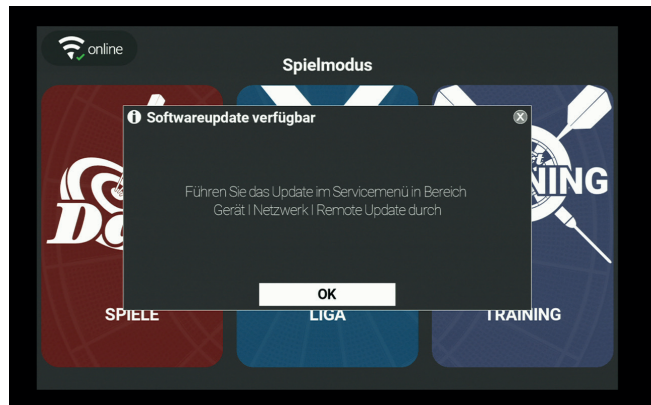

4. Navigieren Sie zu **[Gerät | Netzwerk | Remote Update]**.
5. Tippen Sie auf **[UPDATE STARTEN]**.




6. Tippen Sie auf **[Bestätigen]**.

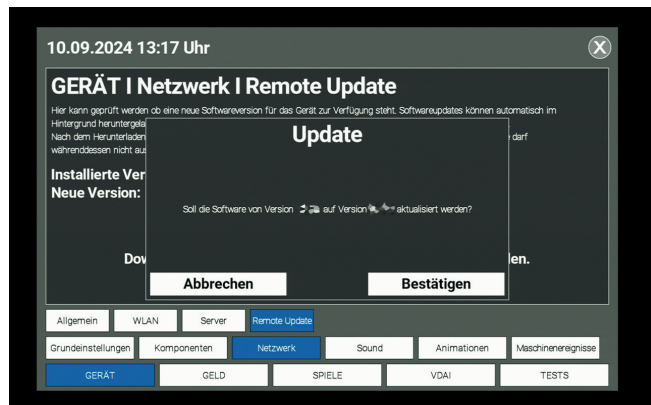


7. Warten Sie bis das Update abgeschlossen wurde.



8. Das Gerät führt einen Neustart mit anschließendem RAMCLEAR durch.

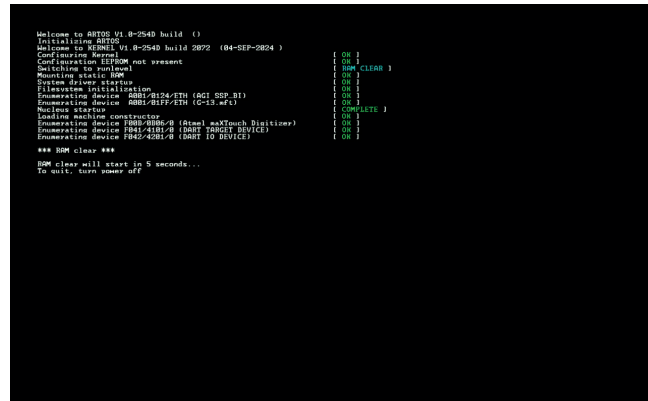

9. Anschließend werden Einstellungen (z.B. Seriennummer und Wlan-Einstellungen) wieder geladen.

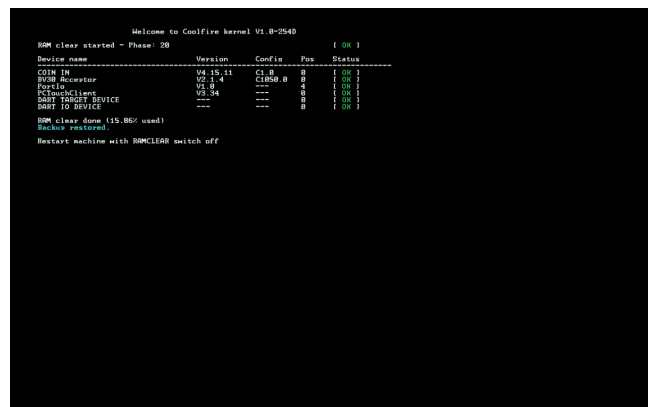

10. Ab Version V4 kann wahlweise das Update automatisch oder manuell heruntergeladen werden.

AKTIV:

Das Gerät lädt automatisch die aktuelle Version im Hintergrund herunter [Standard-Einstellung].

INAKTIV:

Der Ladevorgang muss manuell vom Benutzer gestartet werden.



Update per USB-Stick



HINWEIS:

Das Update kann nur durchgeführt werden wenn:


- Der USB-Stick eine Größe von **min. 16GB** hat.
- Der USB-Stick auf **NTFS formatiert** wurde.
- Der USB-Stick eine Volumebezeichnung hat (z.B. „UPDATE“). **Es dürfen keine Leerzeichen in der Bezeichnung des Update-Sticks enthalten sein.**
- **Keine Kredite** auf dem Kreditspeicher vorhanden sind.



HINWEIS:

Die Dateien zum Vorbereiten des USB-Sticks werden über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt.


1. Formatieren Sie den USB-Stick.

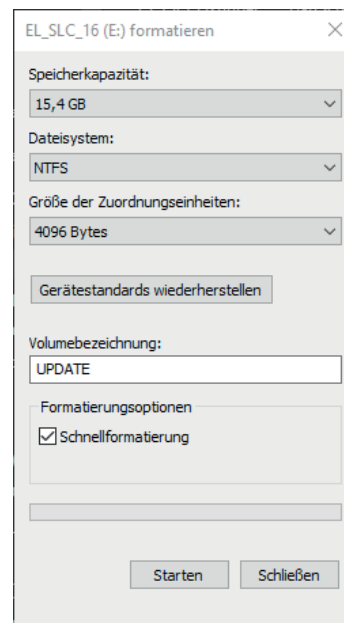

2. Entpacken Sie die Update Dateien direkt, ohne Unterordner, auf einen ausreichend großen USB-Stick. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

3. Öffnen Sie das Elektronikfach.

4. Stecken Sie den USB-Stick in eine freie USB-Buchse an der linken Seite der Steuereinheit (gelber Pfeil). Ist keine Buchse frei, entfernen Sie den Deckel der Steuereinheit, um an den USB-Port in Inneren zu gelangen (roter Pfeil).

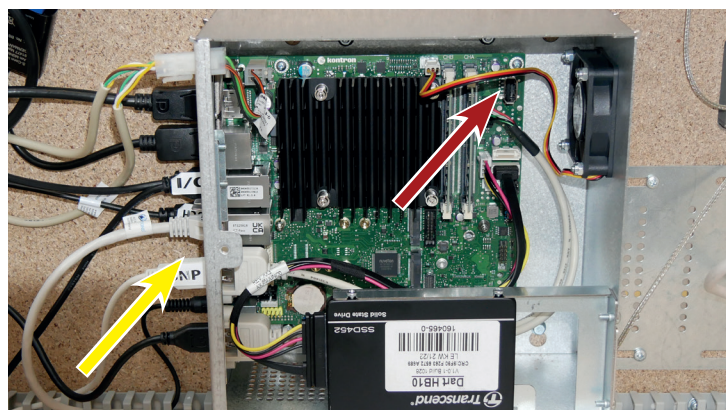


5. Schalten Sie das Gerät ein.


6. Betätigen Sie den Servicetaster.

7. Navigieren Sie zu [**Gerät | Grundeinstellungen | Update**].

8. Betätigen Sie [**UPDATE STARTEN**].

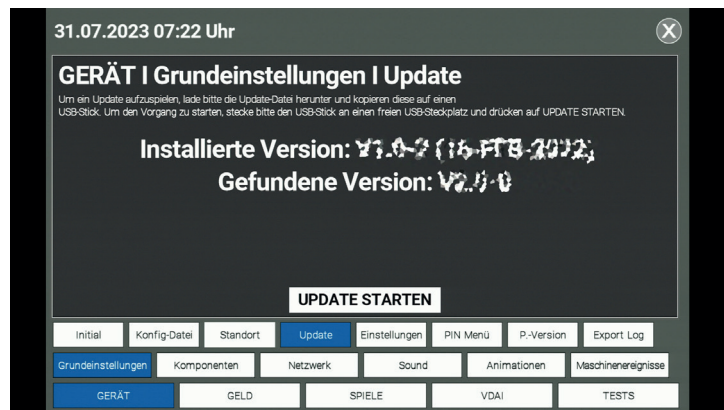


9. Tippen Sie auf [**Bestätigen**].

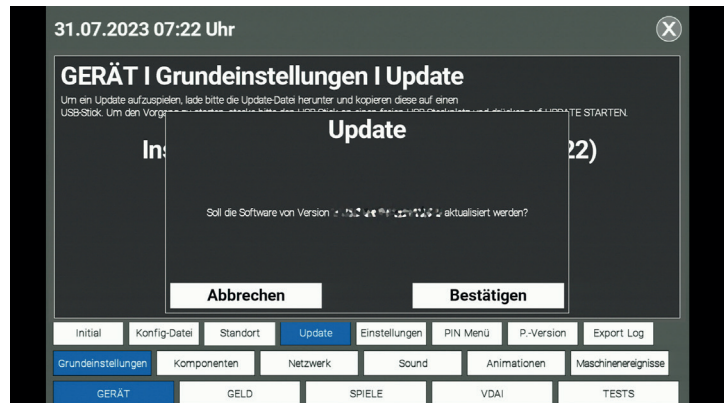

10. Warten Sie bis das Update abgeschlossen wurde. Das Gerät führt einen Neustart mit anschließendem RAMCLEAR durch.

11. Ziehen Sie den Update-Stick ab.

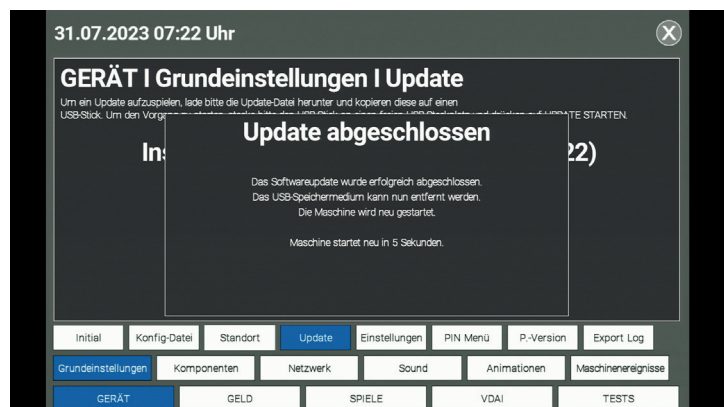

12. Navigieren Sie zu [**Gerät | Grundeinstellungen | Initial**].

13. Sollte keine Seriennummer hinterlegt sein: Geben Sie die sechstellige Seriennummer mit zwei vorangestellten Nullen bei Seriennummer ein (z.B. **00123456**).

