

HB10 Monitorhaltebrett (rechts/links)

916425v1.2



Werkzeug:

- » Schraubendreher PZ2
- » Schraubendreher 0,8 x 4,0
- » Ratsche Gr. 7 , 13
- » Ablage z.B. Tritt oder Arbeitstisch



Material:

- » Umbaukit



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



WARNUNG:

Durch das hohe Eigengewicht ist es erforderlich mit 2 Personen zu arbeiten.





HINWEIS:

Die Montage kann sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite erfolgen.


Oberer Monitor ausbauen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie das Elektronikfach.
3. Entfernen Sie die Targetabdeckung.
4. Entfernen Sie (sofern schon aufgebaut) die Schraubverbindung zwischen Ober- und Unterteil.
5. Klappen Sie das Oberteil herunter und unterbauen das Oberteil mit einer stabilen Ablage.
6. Entfernen Sie rechts und links die zwei Muttern und die beiden oberen Muttern.
7. Heben Sie den Monitor vorsichtig hoch.
8. Entfernen Sie das VGA-Kabel, die Versorgungsspannung und das Erdungskabel.
9. Legen Sie den Monitor zu Seite.

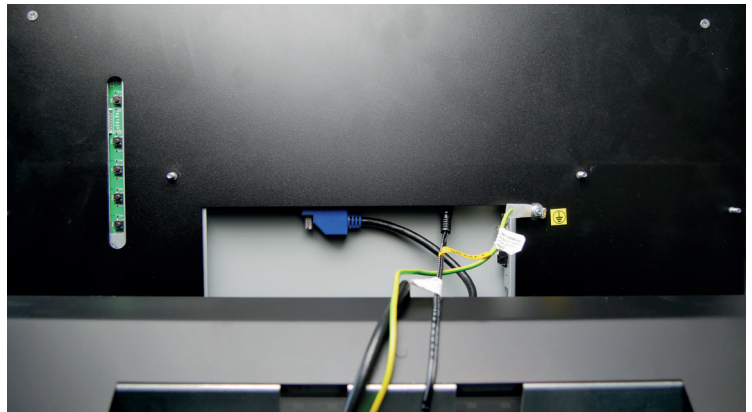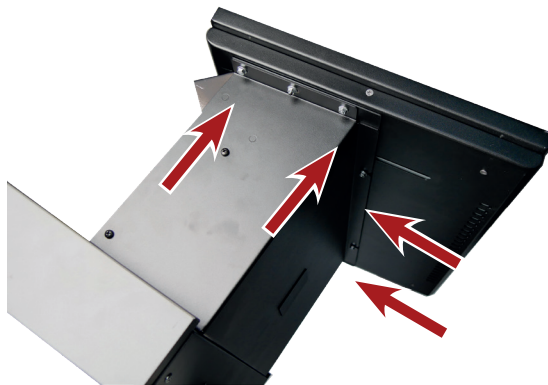


10. Entfernen Sie ggf. die Kabelschelle (gelber Pfeil).

11. Lösen Sie die Schrauben vom Abdeckblech der Kabeldurchführung und schieben dieses nach links (roter Pfeil). Bei einigen Steckern muss das Abdeckblech entfernt werden.

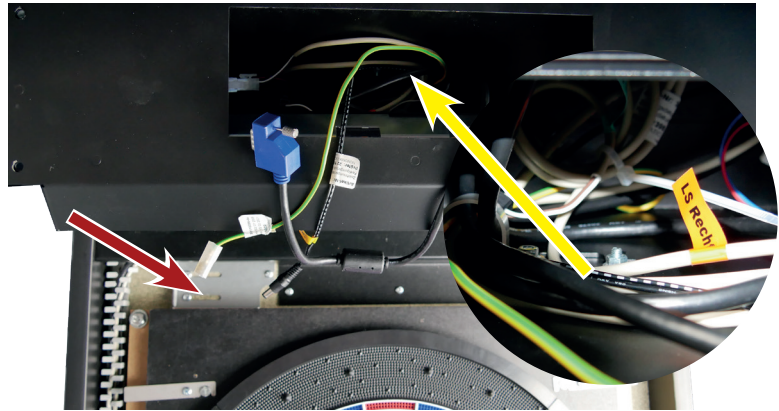


12. Führen Sie das VGA-Kabel und die Spannungsversorgung durch die Öffnung.
Das Erdungskabel ist nicht erforderlich.

13. Schieben Sie das Abdeckblech nach rechts bis zu den Kabeln und ziehen Sie die Schrauben fest.

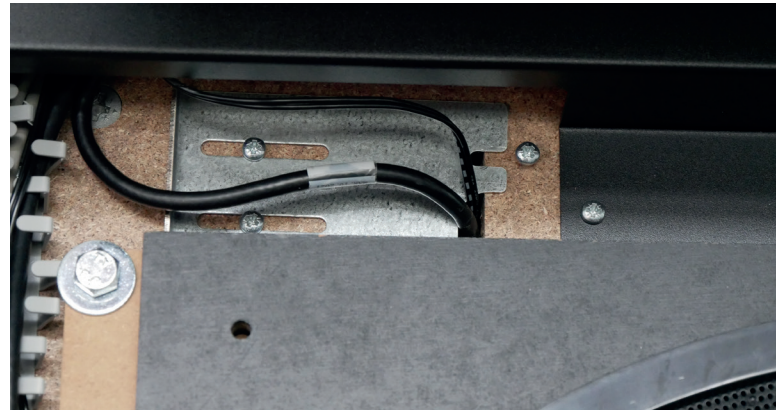

14. Befestigen Sie die Designscheibe und das Zwischenblech mit Hilfe der vier Schloßschrauben und Muttern am Gehäuseoberteil.

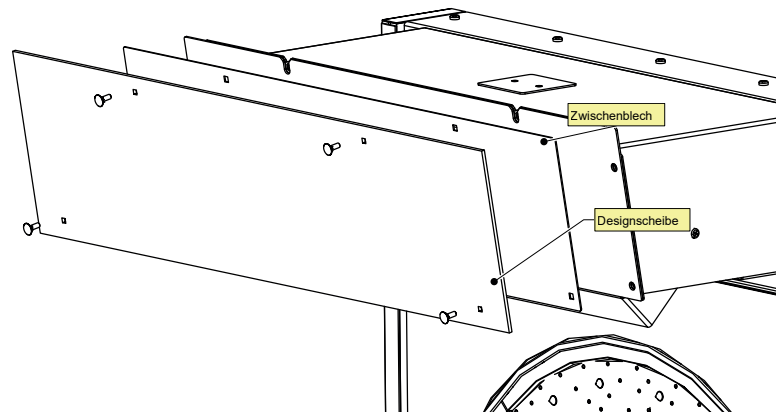


15. Klappen Sie langsam und vorsichtig das Oberteil hoch. Achten Sie dabei auf festen Stand des Unterteils. Stellen Sie sicher, dass das Oberteil festgehalten wird, bis es mit dem Unterteil fest verschraubt ist.


16. Verschrauben Sie Ober- und Unterteil.

Holzbrettmontage

1. Legen Sie das Holzbrett auf eine stabile Unterlage und Befestigen Sie die Aufnahme TFT Wandhalterung mit 6 Schrauben inkl. Unterlegscheiben an dem Holzbrett. (Beispiel für Monitoraufnahme rechts).

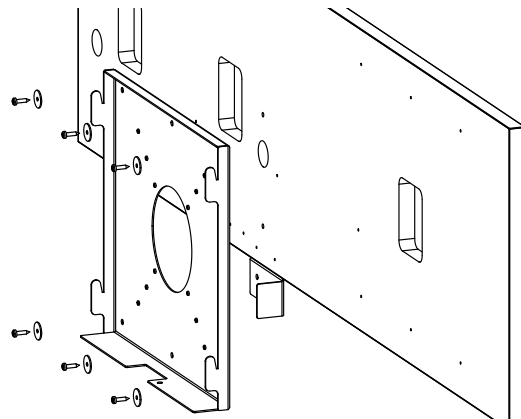


2. Befestigen Sie auf der Rückseite des Holzbrettes den Anschlagswinkel in den vordefinierten Bohrungen. Je nach Ausrichtung muss die untere Lasche nach vorn zeigen.

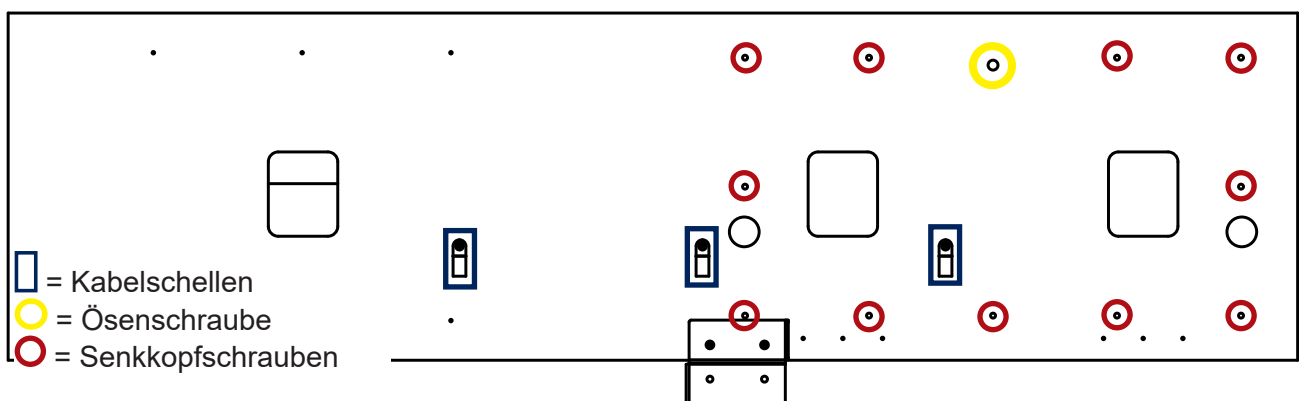


3. Befestigen Sie die 3 Kabelschellen mit offener Lasche.
4. Halten Sie das Holzbrett an das Gerät und fixieren dies mit der Ösenschraube und der Unterlegscheibe aus dem Sortiment- Kippsicherung-Dart.

5. Verbinden Sie das Holzbrett mit den 11 Senkkopfschrauben am Gerät.
6. Verbinden Sie die beiden Kabelverlängerungen mit den Steckern an der Geräterückwand. Schieben Sie die Stecker wieder nach innen.
7. Setzen Sie das Abdeckblech in die Öffnung ein und befestigen Sie das Abdeckblech mit den drei Schrauben.

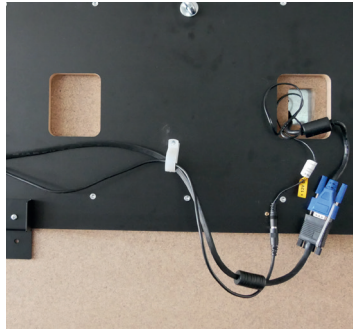

Monitor befestigen

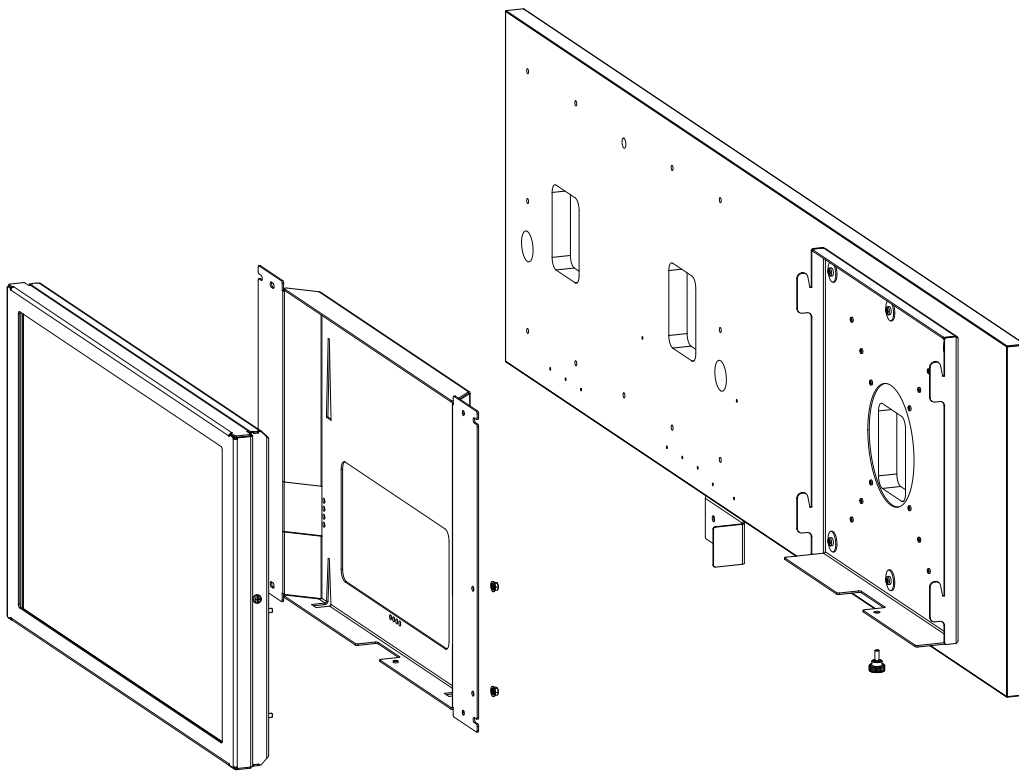

8. Befestigen Sie die TFT Aufnahme mit vier Muttern am Monitor.
9. Verbinden Sie die Kabelverlängerungen (VGA, Versorgungsspannung) durch die Aussparung mit dem Monitor.
10. Hängen Sie von oben den Monitor in die Aufnahme TFT Wandhalterung und sichern diese mit der Rändelschraube.
11. Fixieren Sie die Kabel an der Rückseite in den Kabelschellen.