

HB10 Netzteiltausch und Hebelschloß tauschen

916607v1.0



Werkzeug:

» Gabelschlüssel SW 22, SW11



Material:

» Netzteilbaugruppe



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



ACHTUNG:

Bei den Arbeiten an elektronischen Geräten sind die entsprechenden Vorschriften der VDE zu beachten. Insbesondere gilt das für die Angaben zur elektrostatischen Aufladung.

1. Entriegeln Sie das Schloß am Netzteil und ziehen das Netzteil heraus.
2. Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker und das Erdungskabel ab.

Hebelschloß ausbauen

3. Lösen Sie die Mutter ⑥ und entnehmen die Zahnscheibe ⑤ und den Schließriegel ④ vom Zylinderschloß.
4. Lösen Sie die Mutter ③ und entnehmen die Zahnscheibe ②.
5. Ziehen Sie das Zylinderschloß ① nach vorn heraus.

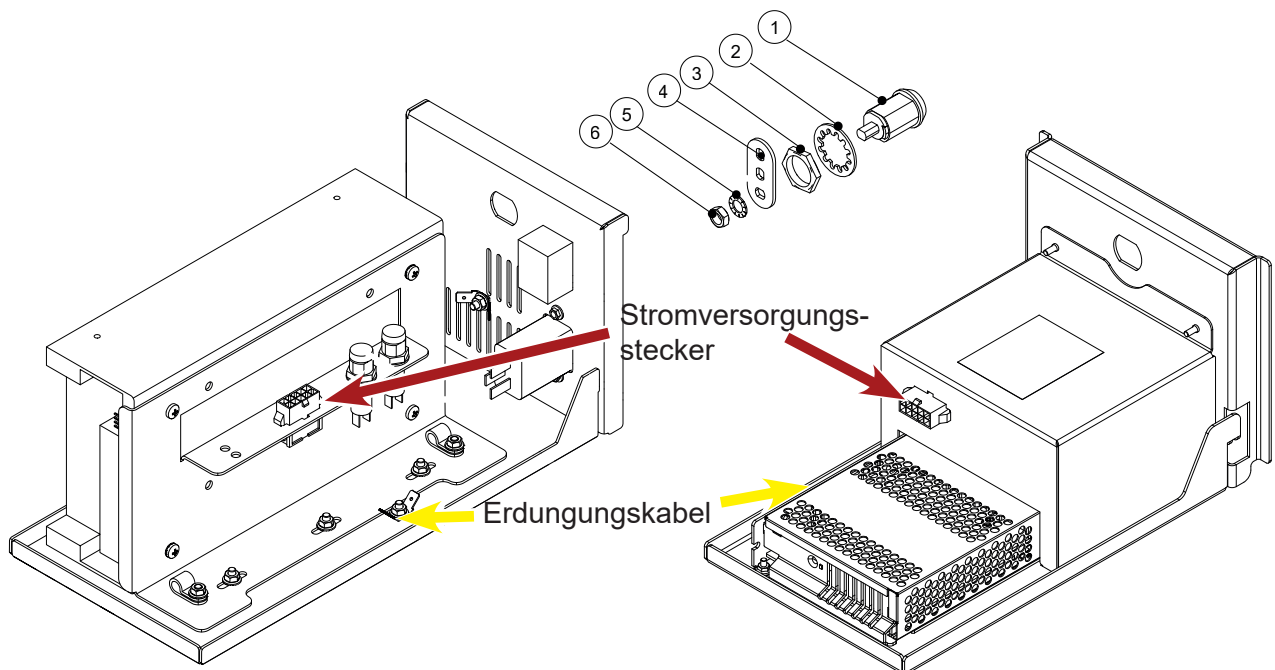


Abbildung kann abweichen

Hebelschloß einbauen

6. Stecken Sie das Zylinderschloß ① durch die Aussparung am neuen Netzteil.
7. Stecken Sie die Zahnscheibe ② auf das Zylinderschloß und befestigen Sie das Zylinderschloß mit der Mutter ③.
8. Befestigen Sie den Schließriegel ④ mit der Zahnscheibe ⑤ und der Mutter ⑥. Achten Sie darauf, daß die Einbaulage des Schließhebels nach oben zeigt.
9. Stecken Sie den Stromversorgungsstecker und das Erdungskabel wieder an.
10. Schieben Sie das Netzteil ein und verriegeln es.