

HB10 Steuereinheit tauschen

916143v1.0




Werkzeug:

» Steckschlüssel Gr. 7



Material:

» Steuereinheit

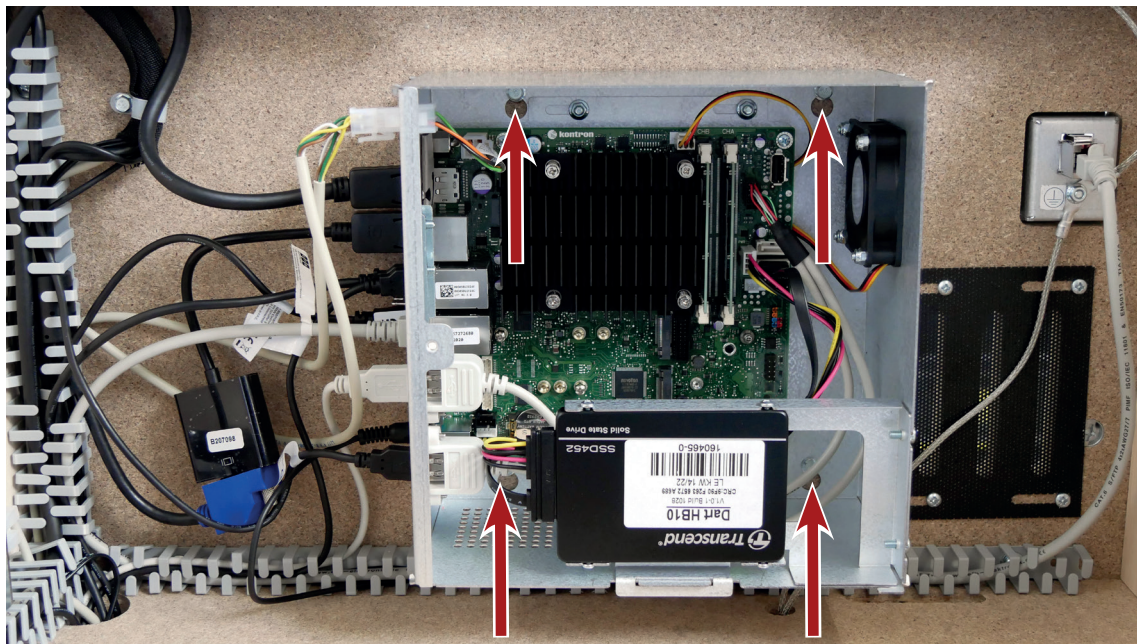

Um die Steuereinheit zu tauschen gehen Sie wie folgt vor:

- Bei Bedarf Konfig-Daten speichern (siehe Handbuch 9.2.2. Gerät | Grundeinstellungen | Konfig-Datei).
- Auf der linken Seite alle Kabel von der alten Steuereinheit abstecken.
- Auf der rechten Seite die Erdung entfernen.
- Die Rändelschraube herausdrehen und den Deckel abnehmen.
- Die vier Sechskantschrauben lösen (siehe Pfeile).
- Die alte Steuereinheit nach oben und vorne herausnehmen
- Der Einbau der neuen Steuereinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Bei Bedarf die Konfig-Daten wieder einspielen (siehe Handbuch 9.2.2. Gerät | Grundeinstellungen | Konfig-Datei).



HINWEIS:

Achten Sie beim Einbau der neuen Steuereinheit auf Verwendung der gleichen Steckplätze der Kabel und den korrekten Sitz der Stecker. Insbesondere das die HDMI-Stecker einrasten.