

HB10 Monitor Plexiglasscheibe tauschen

916518v1.0



Werkzeug:

- » Schraubendreher PH2
- » Ratsche Gr. 7 , 13
- » Ablage z.B. Tritt oder Arbeitstisch
- » Steckschlüssel Gr. 7



Material:



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



ACHTUNG:

Bei den Arbeiten an elektronischen Geräten sind die entsprechenden Vorschriften der VDE zu beachten. Insbesondere gilt das für die Angaben zur elektrostatischen Aufladung.





WARNUNG:

Durch das hohe Eigengewicht ist es erforderlich mit 2 Personen zu arbeiten.

Oberer Monitor ausbauen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie das das Elektronikfach
3. Entfernen Sie (sofern schon aufgebaut) die Schraubverbindung zwischen Ober- und Unterteil.
4. Klappen Sie das Oberteil herunter und unterbauen das Oberteil mit einer stabilen Ablage.
5. Entfernen Sie rechts und links die zwei Muttern und die beiden oberen Muttern.
6. Heben Sie den Monitor vorsichtig hoch.
7. Entfernen Sie das VGA-Kabel, die Versorgungsspannung und das Erdungskabel.

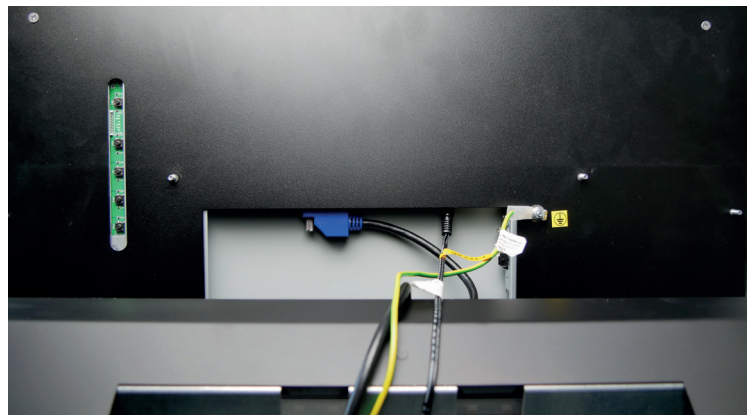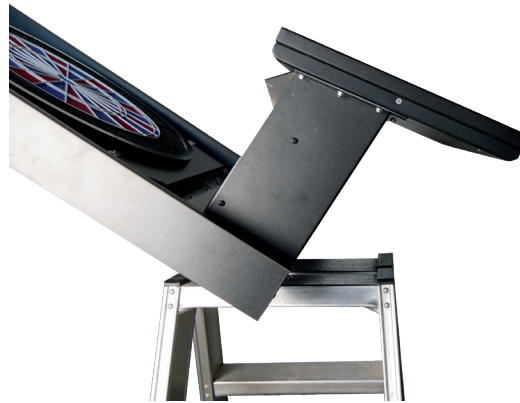

Plexiglasscheibe tauschen

1. Legen Sie den Monitor über Kopf auf eine weiche Unterlage.
2. Entfernen Sie jeweils links und rechts die Senkkopfschrauben seitlich an der Rückwand.



3. Entfernen Sie die vier Senkkopfschrauben auf der Rückwand.
4. Heben Sie die Rückwand ab.




5. Lösen Sie links und rechts je zwei Sechskantschrauben des Rahmens.
6. Heben Sie den Rahmen ab.
7. Entfernen Sie die alte Plexiglasscheibe (sofern vorhanden).



HINWEIS:

Für den Fall, dass der Monitor mit einer Plexiglasscheibe verklebt ist, muss diese vorher entfernt werden. Hierzu muss zunächst das Klebeband und anschließend die alte Plexiglasscheibe entfernt werden. Die neue Plexiglasscheibe ist größer als die Monitorsichtfläche und wird nicht mehr mit dem TFT verklebt.

8. Biegen Sie leicht die Plexiglasscheibe und legen diese in den Rahmen ein.

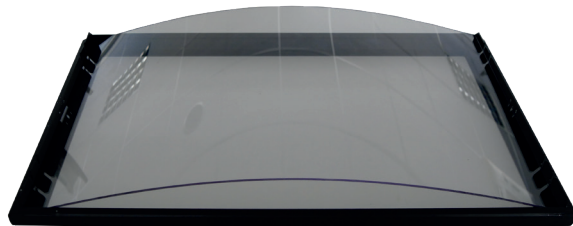

9. Bauen Sie Rahmen und Rückwand in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.



10. Bauen Sie den Monitor wieder an das Gerät.